

HONEYCOMB CLINIC SNAP.



L'AÉRATEUR HYGIÉNIQUE POUR
LES ÉTABLISSEMENTS HOSPITALIERS
ET LES CENTRES DE SOINS.

NEOPERL®

flow, stop and go®

HONEYCOMB CLINIC SNAP.

QUATRE COULEURS, QUATRE RECHANGES – PLUS D'HYGIÈNE.

Pour des raisons d'hygiène, les établissements hospitaliers et les centres médicaux doivent équiper leur robinetterie d'aérateurs afin d'éviter les projections inutiles d'eau, ce qui permet de limiter la propagation des bactéries. Ces aérateurs doivent être remplacés à intervalles réguliers. Il est également recommandé d'utiliser des aérateurs à jet laminaire pur.

Le HONEYCOMB Clinic Snap est particulièrement adapté à ces exigences.

Pas d'aspiration d'air, plus de sécurité.

Le HONEYCOMB Clinic Snap n'aspirant pas d'air de par sa conception, il diffuse ainsi un jet laminaire pur. Les aérateurs à jet laminaire tels que le HONEYCOMB Clinic Snap ont un faible effet éclaboussant et aérosol, d'où un risque minimisé de contamination par les bactéries Legionella et Pseudomonas. Idéal pour les établissements hospitaliers et les centres de soins.

Les matériaux mis en œuvre répondent sans exception aux normes d'hygiène et sont certifiés DVGW W270.

Un limiteur de débit intégré à l'aérateur assure un débit d'eau limité au robinet d'env. 7,5 à 9 l/min pour une pression de 3 bar. Ce type de limiteur de débit contribue sensiblement à éviter la contamination inutile par projection d'eau.

Quatre couleurs, plus de sécurité.

Un remplacement régulier des aérateurs s'avère judicieux du point de vue de l'hygiène. Le HONEYCOMB Clinic Snap favorise la régularité de ce remplacement à l'aide d'un concept de couleurs simple :

L'aérateur existe en quatre couleurs différentes, chacune d'elles symbolisant un cycle de remplacement. Cela permet de déterminer et de contrôler à tout moment si le remplacement a été correctement et régulièrement effectué.

M22



Adaptateur en
laiton chromé

M24



Adaptateur en
laiton chromé

M22 / M24



Aérateur

QUATRE COULEURS, QUATRE RECHANGES – REEMPLACEMENT SIMPLE.


Le HONEYCOMB Clinic Snap se compose de deux pièces : un aérateur et un adaptateur en laiton chromé fixé de façon permanente sur la robinetterie, disponible en deux tailles standard à filetage M22 ou M24. Grâce à l'adaptateur à demeure, le HONEYCOMB Clinic Snap se monte et se démonte très facilement, rapidement et à peu de frais.

L'aérateur se met aisément en place et une légère pression suffit pour le bloquer sur l'adaptateur. De la même façon, il suffit de faire tourner légèrement l'aérateur à la main pour le détacher très facilement de l'adaptateur (sans outil).





ADAPTATEUR EN LAITON CHROMÉ

M22

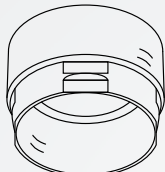


M24

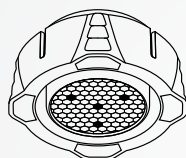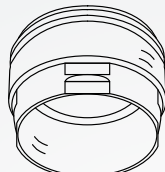


AÉRATEUR

VARIANTES DE CONDITIONNEMENT (PAR CATÉGORIE)

Adaptateur




Boîte coulissante de 10

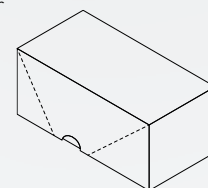

Boîte de 160 pièces

Aérateur



Boîte coulissante de 10



Sachet de 250 pièces

CADENCE DE REMPLACEMENT DU HONEYCOMB CLINIC SNAP.

JAUNE

... Et s'il y a encore des aérateurs rouges en service, il est temps de les remplacer par des jaunes.




BLEU

Un remplacement régulier des aérateurs s'avère judicieux du point de vue de l'hygiène.



La cadence de remplacement doit être déterminée au cas par cas pour chaque établissement car la qualité de l'eau influe sur la charge microbiologique des aérateurs.

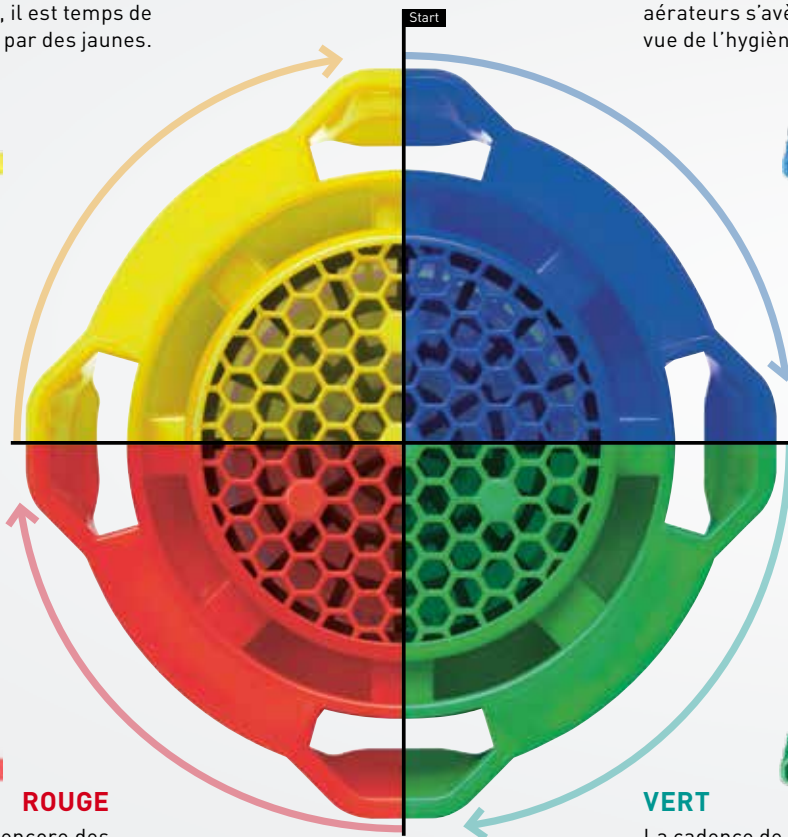

ROUGE

S'il y a encore des aérateurs verts en service, il est temps de les remplacer.



VERT

La cadence de remplacement est laissée à votre appréciation.



NEOPERL AG

Pfeffingerstrasse 21, 4153 Reinach-Basel, Schweiz

Téléphone +41 61 716 74 11

info@neoperl.ch, www.neoperl.ch

NEOPERL®

flow, stop and go®