

HONEYCOMB CLINIC.



L'AÉRATEUR HYGIÉNIQUE POUR LES ÉTABLISSEMENTS
HOSPITALIERS ET LES CENTRES DE SOINS.

NEOPERL®

flow, stop and go®

HONEYCOMB CLINIC.

QUATRE COULEURS, QUATRE RECHANGES – PLUS D'HYGIÈNE.

Pour des raisons d'hygiène, il est recommandé aux hôpitaux et établissements médicaux d'installer des aérateurs dans leur robinetterie afin d'éviter des éclaboussures d'eau superflues et, par là même, la propagation de bactéries. Ces aérateurs devraient être remplacés à intervalles réguliers. Par ailleurs, il est recommandé d'utiliser un aérateur à jet laminaire clair.

Le modèle HONEYCOMB Clinic est particulièrement adapté à ces exigences.
Il existe en deux tailles standard à filetage M22 et M24.

PAS D'ASPIRATION D'AIR, PLUS DE SÉCURITÉ.

Le HONEYCOMB Clinic ne comporte qu'un seul élément et n'aspire pas d'air de par sa conception. Il diffuse ainsi un jet laminaire pur. Les aérateurs à jet laminaire tels que le HONEYCOMB Clinic ont un faible effet éclaboussant et aérosol. Ceci permet de réduire au minimum le risque d'infection par des légionelles ou des Pseudomonas. Idéal pour les établissements hospitaliers et les centres de soins.

Les matériaux mis en œuvre répondent sans exception aux normes d'hygiène et sont certifiés DVGW W270.


QUATRE COULEURS, PLUS DE SÉCURITÉ.

Un remplacement régulier des aérateurs s'avère judicieux du point de vue de l'hygiène. Le HONEYCOMB Clinic favorise la régularité de ce remplacement à l'aide d'un concept de couleurs simple: la pièce intérieure de l'aérateur peut être de quatre couleurs différentes, chacune d'elles symbolisant un tour de remplacement. Cela permet de déterminer et de contrôler à tout moment si le remplacement a été correctement et régulièrement effectué.


L'aérateur dispose d'un limiteur de débit, ce qui assure qu'un débit d'eau variable d'environ 7.5 à 9 l/min pour une pression de 3 bars. Ce type de limiteur de débit contribue à ce qu'il n'y ait pas de contamination inutile du projections d'eau.

REPLACEMENT


Embout complet,
joint et pièce intérieure
compris

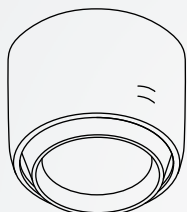

M22

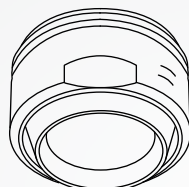

M24

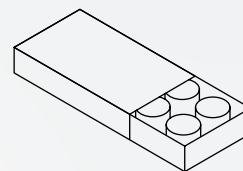

Le HONEYCOMB Clinic est
livré en boîte de 10.


CADENCE DE REMPLACEMENT DU HONEYCOMB CLINIC.

JAUNE

... Et s'il y a encore des aérateurs rouges en service, il est temps de les remplacer par des jaunes.

BLEU

Un remplacement régulier des aérateurs s'avère judicieux du point de vue de l'hygiène

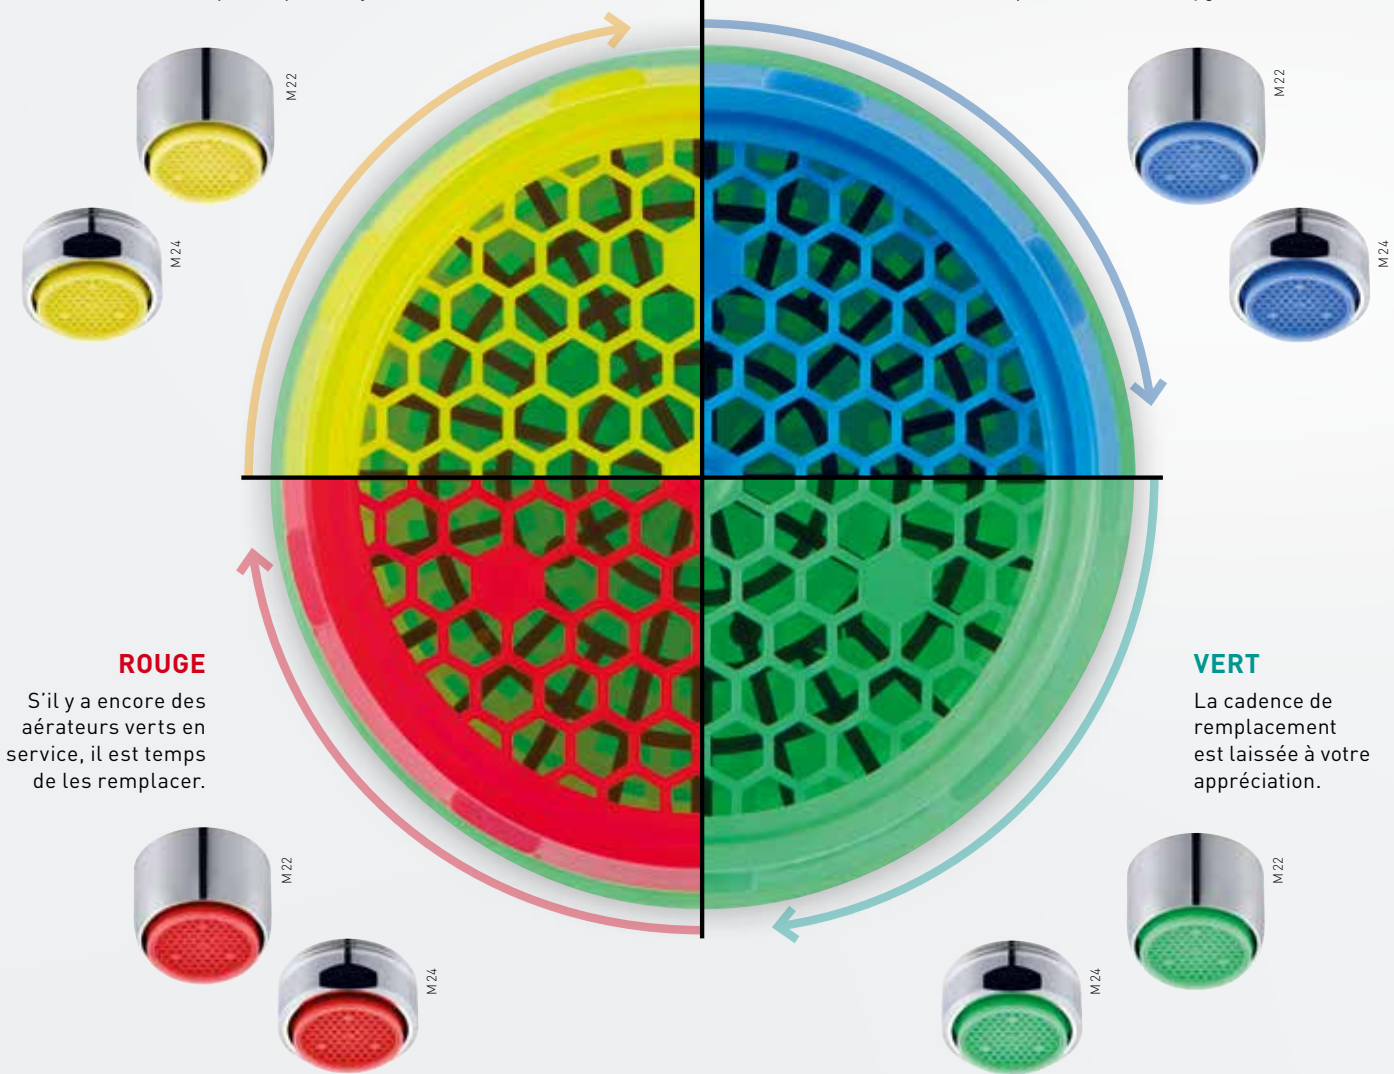

ROUGE

S'il y a encore des aérateurs verts en service, il est temps de les remplacer.

VERT

La cadence de remplacement est laissée à votre appréciation.

La cadence de remplacement doit être déterminée au cas par cas pour chaque établissement car la qualité de l'eau influe sur la charge microbologique des aérateurs.



NEOPERL AG

Pfeffingerstrasse 21, CH-4153 Reinach-Basel

Téléphone +41 61 716 74 11

info@neoperl.ch, www.neoperl.ch

NEOPERL®

flow, stop and go®