

HONEYCOMB CLINIC SNAP.



DER HYGIENE-STRAHLREGLER
FÜR KRANKENHÄUSER
UND PFLEGEINRICHTUNGEN.

NEOPERL®

flow, stop and go®

HONEYCOMB CLINIC SNAP.

VIER FARBEN, VIER WECHSEL – MEHR HYGIENE.

Krankenhäuser und medizinische Einrichtungen sollten aus hygienischen Gründen Strahlregler in ihren Armaturen verwenden, um ein unnötiges Spritzen des Wassers und somit die Ausbreitung von Bakterien zu vermeiden. Diese sollten in einem regelmässigen Turnus ausgewechselt werden. Des Weiteren ist es empfehlenswert, einen Strahlregler mit klarem Laminarstrahl zu verwenden.

Der HONEYCOMB Clinic Snap ist speziell für diese Anforderungen geeignet.

Keine Luftansaugung, mehr Sicherheit.

Der HONEYCOMB Clinic Snap saugt konstruktionsbedingt keine Luft an. Dies ergibt einen klaren Laminarstrahl. Laminarstrahlregler wie der HONEYCOMB Clinic Snap bewirken eine geringere Spritzwasser- und Aerosolbildung. Sie minimieren daher das Risiko einer Infektion mit Legionellen oder Pseudomonaden. Ideal für Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen.

Es wird ausschliesslich hygienisch geeignetes und verifiziertes Material nach DVGW W270 verwendet.

Der Strahlregler verfügt über einen Mengenbegrenzer, der dafür sorgt, dass eine begrenzte Wassermenge von ca. 7.5–9 l/min bei einem Druck von 3 bar aus dem Wasserhahn kommt. Diese Art der Mengenbegrenzung trägt erheblich dazu bei, dass es nicht zu einer unnötigen Kontamination durch Wasserspritzer kommt.

Vier Farben, mehr Sicherheit.

Ein turnusmässiger Austausch der Strahlregler ist aus hygienischer Sicht sinnvoll. Der HONEYCOMB Clinic Snap unterstützt diesen regelmässigen Austausch mit einem einfachen Farbkonzept:

Den Strahlregler gibt es in vier verschiedenen Farben. Jede Farbe symbolisiert dabei einen Austausch-Turnus. So ist sofort erkenn- und überprüfbar, ob der Austausch korrekt und regelmässig stattfindet.

M22



Adapterstück
Messing verchromt

M24



Adapterstück
Messing verchromt

M22 / M24



Strahlregler


VIER FARBEN, VIER WECHSEL – EINFACHER AUSTAUSCH.

Der HONEYCOMB Clinic Snap ist zweiteilig und besteht aus einem Strahlregler und einem Messing verchromten Adapterstück, das einmalig an der Armatur fest montiert wird und in den zwei gängigen Größen M22 oder M24 erhältlich ist. Dank des festsitzenden Adapterstücks kann der HONEYCOMB Clinic Snap sehr einfach, zeitsparend und kostengünstig montiert und demontiert werden.



Der Strahlregler wird einfach aufgesetzt und durch leichten Druck schnappt er im Adapterstück ein. Durch eine leichte Andrehung des Strahlreglers von Hand kann dieser sehr leicht wieder vom Adapterstück gelöst werden (ohne Werkzeug).




ADAPTER MESSING VERCHROMT

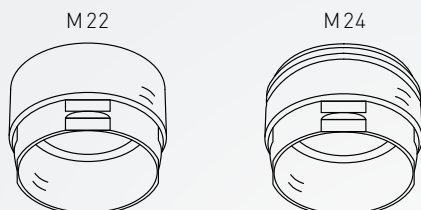

VERPACKUNGSVARIANTEN (SORTENREIN)

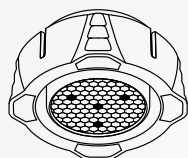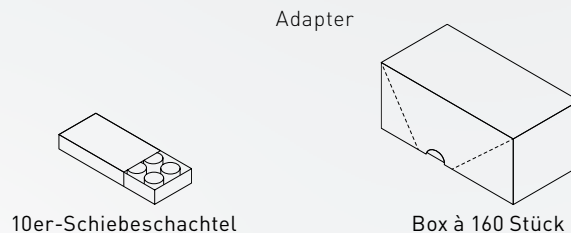

STRAHLREGLER

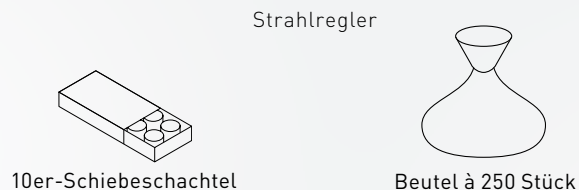


ZEIT FÜR DEN HONEYCOMB CLINIC SNAP.

GELB

... Und falls es im Haus noch rote Strahlregler gibt: Jetzt zu Gelb wechseln.



Das Wechselintervall muss innerhalb einer Einrichtung individuell festgelegt werden, da die Wasserbeschaffenheit Einfluss auf die mikrobiologische Belastung eines Strahlreglers hat.

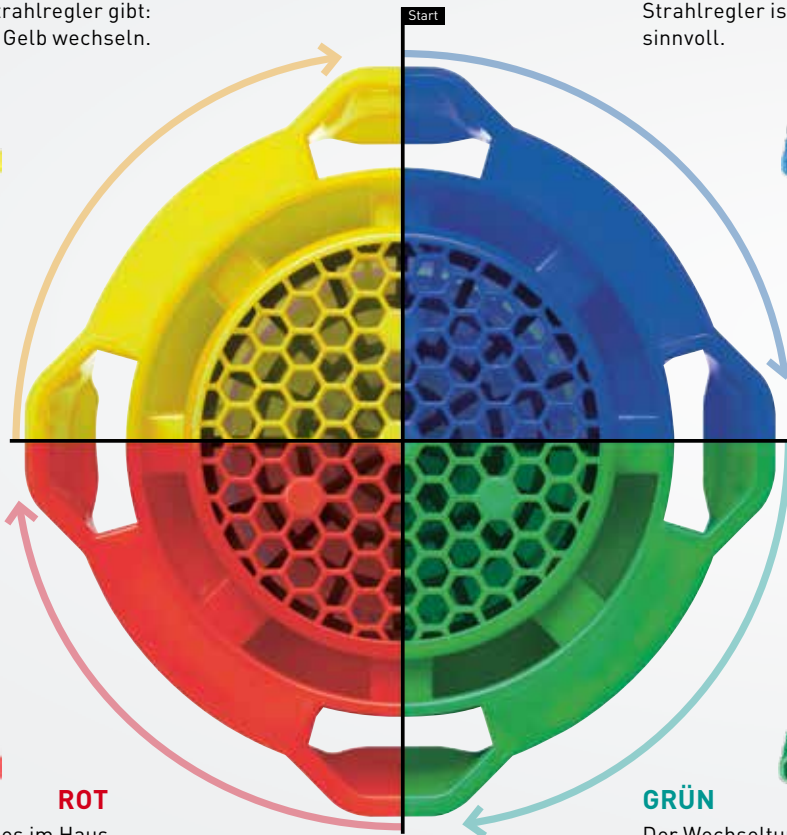

BLAU

Ein turnusmässiger Austausch der Strahlregler ist aus hygienischer Sicht sinnvoll.



ROT

Falls es im Haus noch grüne Strahlregler gibt: Zeit zum Wechseln.



GRÜN

Der Wechselturnus ist Ihnen überlassen.



NEOPERL AG

Pfeffingerstrasse 21, 4153 Reinach-Basel, Schweiz

Telefon +41 61 716 74 11

info@neoperl.ch, www.neoperl.ch

NEOPERL®

flow, stop and go®