

CLINIC SNAP HONEYCOMB.

L'AÉRATEUR HYGIÉNIQUE POUR
LES ÉTABLISSEMENTS HOSPITALIERS
ET LES CENTRES DE SOINS.

NEOPERL®

flow, stop and go®

CLINIC SNAP HONEYCOMB.

QUATRE COULEURS, QUATRE RECHANGES – PLUS D'HYGIÈNE.

Pour des raisons d'hygiène, les établissements hospitaliers et les centres médicaux doivent équiper leur robinetterie d'aérateurs afin d'éviter les projections inutiles d'eau, ce qui permet de limiter la propagation des bactéries. Ces aérateurs doivent être remplacés à intervalles réguliers. Il est également recommandé d'utiliser des aérateurs à jet laminaire pur.

Le CLINIC Snap Honeycomb est particulièrement adapté à ces exigences.

Pas d'aspiration d'air, plus de sécurité.

Le CLINIC Snap Honeycomb n'aspirant pas d'air de par sa conception, il diffuse ainsi un jet laminaire pur. Les aérateurs à jet laminaire tels que le CLINIC Snap Honeycomb ont un faible effet éclaboussant et aérosol, d'où un risque minimisé de contamination par les bactéries Legionella et Pseudomonas. Idéal pour les établissements hospitaliers et les centres de soins.

Les matériaux mis en œuvre répondent sans exception aux normes d'hygiène et sont certifiés DVGW W270.

Un limiteur de débit intégré à l'aérateur assure un débit d'eau limité au robinet d'env. 7,5 à 9 l/min pour une pression de 3 bar. Ce type de limiteur de débit contribue sensiblement à éviter la contamination inutile par projection d'eau.

Quatre couleurs, plus de sécurité.

Un remplacement régulier des aérateurs s'avère judicieux du point de vue de l'hygiène. Le CLINIC Snap Honeycomb favorise la régularité de ce remplacement à l'aide d'un concept de couleurs simple :

L'aérateur existe en quatre couleurs différentes, chacune d'elles symbolisant un cycle de remplacement. Cela permet de déterminer et de contrôler à tout moment si le remplacement a été correctement et régulièrement effectué.

Adaptateur en laiton chromé **M22**



01 4371 90
01 4371 95

Adaptateur en laiton chromé **M24**



01 4372 90
01 4372 95

Aérateur **M22/M24**



01 4341 90/01 4341 95



01 4331 90/01 4331 95



01 4311 90/01 4311 95



01 4321 90/01 4321 95

QUATRE COULEURS, QUATRE RECHANGES – REEMPLACEMENT SIMPLE.


Le CLINIC Snap Honeycomb se compose de deux pièces : un aérateur et un adaptateur en laiton chromé fixé de façon permanente sur la robinetterie, disponible en deux tailles standard à filetage M22 ou M24. Grâce à l'adaptateur à demeure, le CLINIC Snap Honeycomb se monte et se démonte très facilement, rapidement et à peu de frais.

L'aérateur se met aisément en place et une légère pression suffit pour le bloquer sur l'adaptateur. De la même façon, il suffit de faire tourner légèrement l'aérateur à la main pour le détacher très facilement de l'adaptateur (sans outil).





ADAPTATEUR EN LAITON CHROMÉ

M22

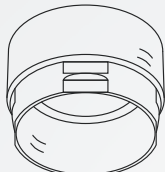


M24

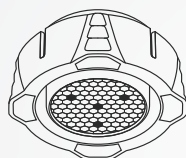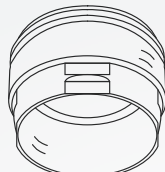


AÉRATEUR

VARIANTES DE CONDITIONNEMENT (PAR CATÉGORIE)

Adaptateur




Boîte coulissante de 10

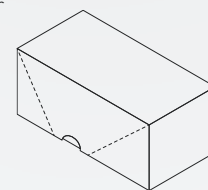

Boîte de 160 pièces

Aérateur



Boîte coulissante de 10



Sachet de 250 pièces

CADENCE DE REMPLACEMENT DU CLINIC SNAP HONEYCOMB.

JAUNE

... Et s'il y a encore des aérateurs rouges en service, il est temps de les remplacer par des jaunes.




BLEU

Un remplacement régulier des aérateurs s'avère judicieux du point de vue de l'hygiène.



La cadence de remplacement doit être déterminée au cas par cas pour chaque établissement car la qualité de l'eau influe sur la charge microbiologique des aérateurs.

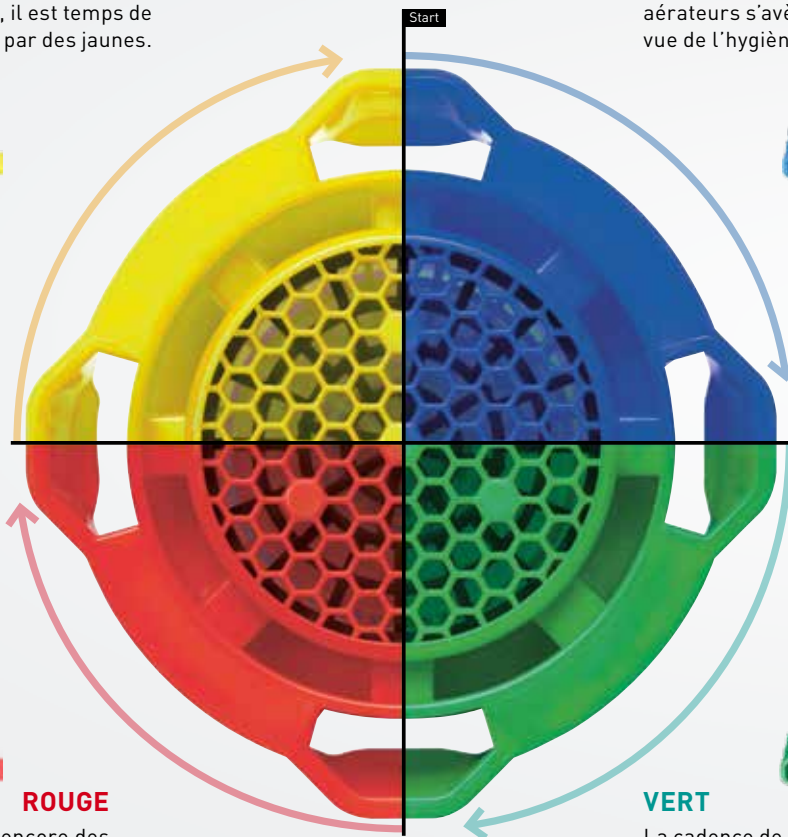

ROUGE

S'il y a encore des aérateurs verts en service, il est temps de les remplacer.



VERT

La cadence de remplacement est laissée à votre appréciation.



NEOPERL AG

Pfeffingerstrasse 21, 4153 Reinach-Basel, Schweiz

Téléphone +41 61 716 74 11

ch.infonet@neoperl.com, www.neoperl.ch

NEOPERL®

flow, stop and go®