

HONEYCOMB CLINIC.



DER HYGIENE-STRAHLREGLER
FÜR KRANKENHÄUSER
UND PFLEEGEEINRICHTUNGEN.

NEOPERL®

flow, stop and go®

HONEYCOMB CLINIC.

VIER FARBEN, VIER WECHSEL – MEHR HYGIENE.

Krankenhäuser und medizinische Einrichtungen sollten aus hygienischen Gründen Strahlregler in ihren Armaturen verwenden, um ein unnötiges Spritzen des Wassers und somit die Ausbreitung von Bakterien zu vermeiden. Diese sollten in einem regelmässigen Turnus ausgewechselt werden. Des Weiteren ist es empfehlenswert, einen Strahlregler mit klarem Laminarstrahl zu verwenden.

Der HONEYCOMB Clinic ist speziell für diese Anforderungen geeignet und ist in den zwei gängigen Grössen M22 und M24 erhältlich.

KEINE LUFTANSAUGUNG, MEHR SICHERHEIT.

Der HONEYCOMB Clinic saugt konstruktionsbedingt keine Luft an. Dies ergibt einen klaren Laminarstrahl. Laminarstrahlregler wie der HONEYCOMB Clinic bewirken eine geringere Spritzwasser- und Aerosolbildung.

Sie minimieren daher das Risiko einer Infektion mit Legionellen oder Pseudomonaden.

Ideal für Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen.

Es wird ausschliesslich hygienisch geeignetes und verifiziertes Material nach DVGW W270 verwendet.


VIER FARBEN, MEHR SICHERHEIT.

Ein turnusmässiger Austausch der Strahlregler ist aus hygienischer Sicht sinnvoll. Der HONEYCOMB Clinic unterstützt diesen regelmässigen Austausch mit einem einfachen Farbkonzept: Das Strahlregler-Innenteil gibt es in vier verschiedenen Farben. Jede Farbe symbolisiert dabei einen Austausch-Turnus. So ist sofort erkenn- und überprüfbar, ob der Austausch korrekt und regelmässig stattfindet.


Der Strahlregler verfügt über einen Mengenbegrenzer, der dafür sorgt, begrenzte Wassermenge von ca. 7.5–9 l/min bei einem Druck von 3 bar aus dem Wasserhahn kommt. Diese Art der Mengenbegrenzung trägt erheblich dazu bei, dass es nicht zu einer unnötigen Kontamination durch Wasserspritzer kommt.

AUSTAUSCH


Mundstück
komplett inkl. Dichtung
und Innenteil

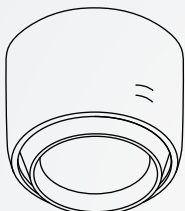

M22

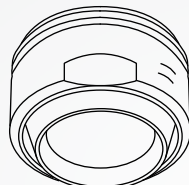

M24

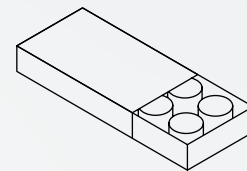

Der HONEYCOMB Clinic wird in einer 10er-Schiebeschachtel geliefert.


ZEIT FÜR DEN HONEYCOMB CLINIC.

GELB

... Und falls es im Haus noch rote Strahlregler gibt: Jetzt zu Gelb wechseln.

BLAU

Ein turnusmässiger Austausch der Strahlregler ist aus hygienischer Sicht sinnvoll.

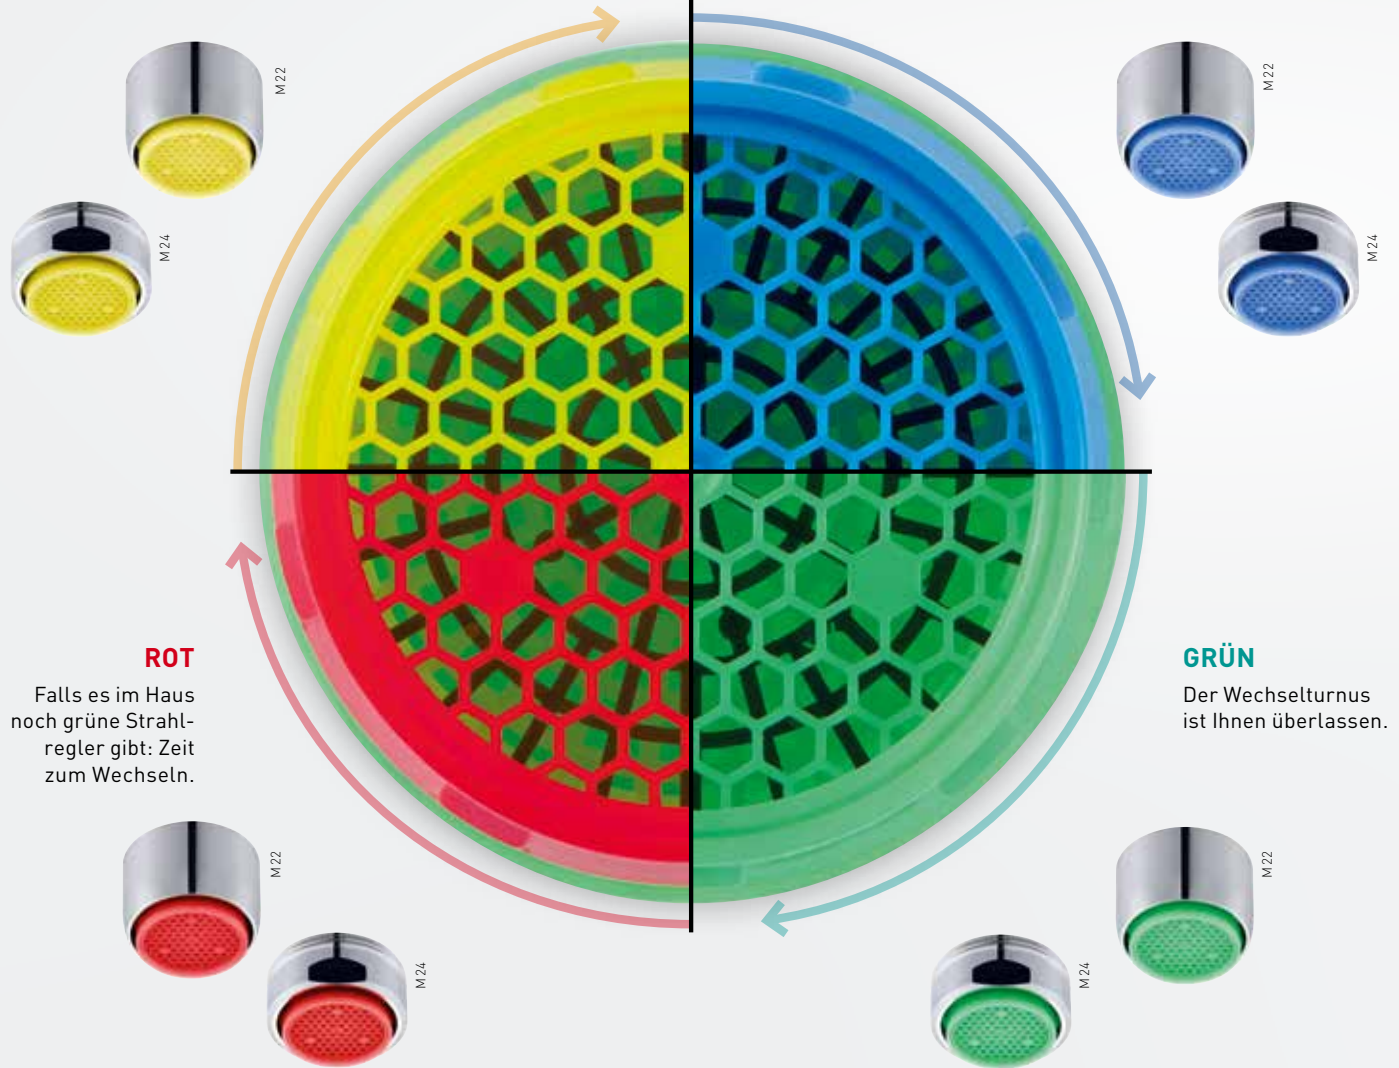

ROT

Falls es im Haus noch grüne Strahlregler gibt: Zeit zum Wechseln.

GRÜN

Der Wechselturnus ist Ihnen überlassen.

Das Wechselintervall muss innerhalb einer Einrichtung individuell festgelegt werden, da die Wasserbeschaffenheit Einfluss auf die mikrobiologische Belastung eines Strahlreglers hat.



NEOPERL AG

Pfeffingerstrasse 21, CH-4153 Reinach-Basel

Telefon +41 61 716 74 11

info@neoperl.ch, www.neoperl.ch

NEOPERL®

flow, stop and go®